

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА _____1_____

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.04.2024

ООО «ЛУКА»

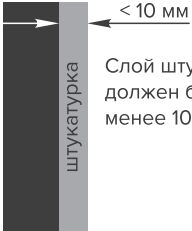
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5


RELI-SYSTEM.RU


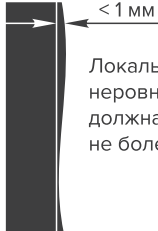
ИНСТРУКЦИЯ
REL.01.0101.03.ИС
РЕЙЛИНГ 600 REL.01.0101.03
РЕЙЛИНГ 800 REL.01.0101.04
РЕЙЛИНГ 1200 REL.01.0101.05
РЕЙЛИНГ 2400 REL.01.0101.06

RELi

Какая стена подходит для монтажа?

- 

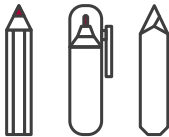
1  $< 10 \text{ мм}$
Слой штукатурки должен быть менее 10 мм.
- 

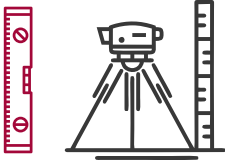
2  Стена должна быть ровной, с однородным покрытием.
- 

3  $< 1 \text{ мм}$
Локальная неровность должна быть не более 1 мм.

Что необходимо для разметки?

- 1** Разметочный инструмент: карандаш, маркер или мел.


- 2** Инструмент для проверки: уровень, нивелир.


- 3** Инструмент для сверления: сверло, дрель, перфоратор.



Монтаж рейлинга

Для стен из кирпича, керамама, керамзитного блока

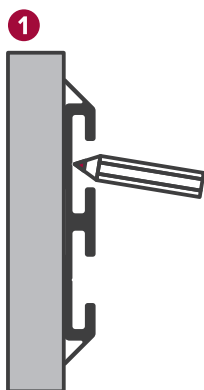
Сверло	по бетону, 8 мм (сверлить без удара!)	
Дюбель	Fischer Duo Power 8x65	согласно кол-ву отверстий
Саморез	5x70	согласно кол-ву отверстий

Для стен из пеноблока, газобетона

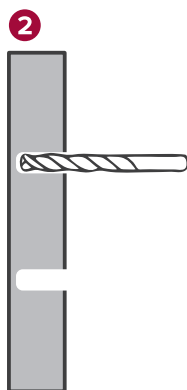
Сверло	по металлу, 8 мм (сверлить без удара!)	
Дюбель	Tech-Krep 8x55	согласно кол-ву отверстий
Саморез	5x70	согласно кол-ву отверстий

Количество отверстий в рейлингах


Рейлинг 600 мм	6 отверстий
Рейлинг 800 мм	8 отверстий
Рейлинг 1200 мм	12 отверстий
Рейлинг 2400 мм	24 отверстия



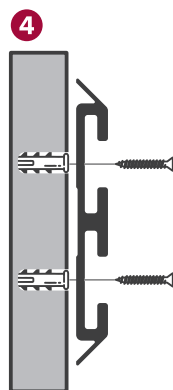
1
Приложите рейлинг к стене, выставьте по уровню и отметьте отверстия.



2
Просверлите отмеченные отверстия.



3
Вставьте дюбели в отверстия до упора.



4
Приложите рейлинг и вкрутите саморезы в дюбели, прижимая профиль к стене.

Демонтаж изделия осуществляется в обратном порядке.