

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 1

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.04.2024

ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

**ИНСТРУКЦИЯ
REL.01.0202.01.ИС
КРЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ REL.01.0202**

RELi

Данная инструкция подходит для всех крюков из ассортимента Reli

КРЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Крюк J-образный

REL.01.0202.01
Размер: 30x54x105 мм




Крюк для отверток


REL.01.0202.02
Размер: 30x43x63 мм




Монтаж крюка

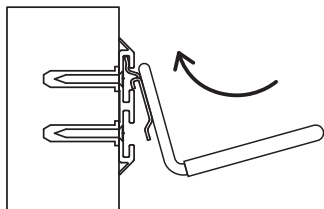

1 Ввести верхний наконечник кронштейна в верхний паз рейлинга.

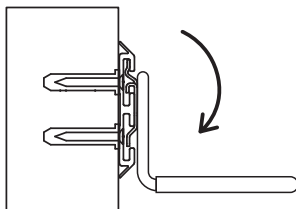

2 Опустить крюк до касания кронштейна с рейлингом.

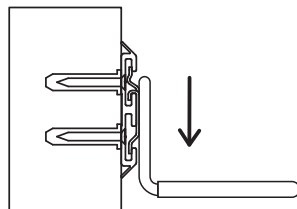

3 Сдвинуть крюк вниз до упора.

Демонтаж изделия осуществляется в обратном порядке.