


ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 2


ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.12.2024

ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

ИНСТРУКЦИЯ REL.01.0301.05.ИС ПОЛКА ДЛЯ КОЛЁС REL.01.0301.05





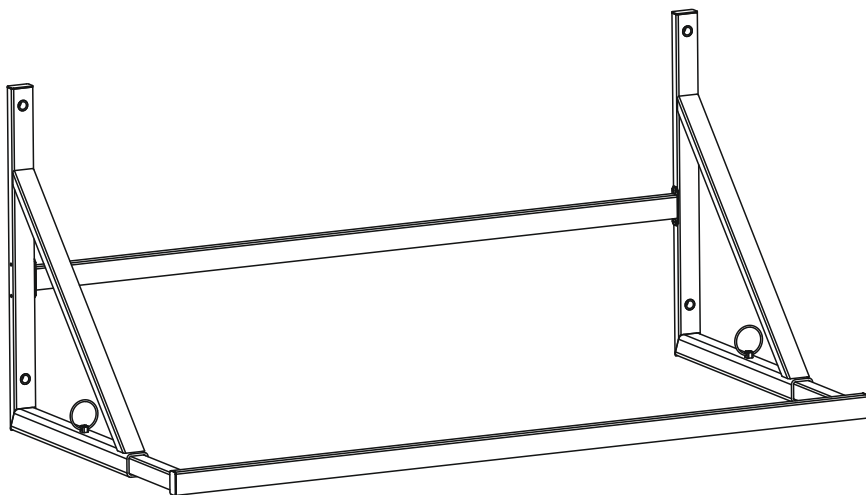


RELi

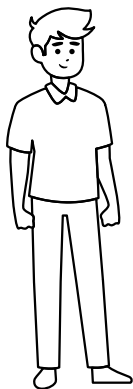


Здравствуйте!

**Спасибо за доверие и выбор
нашей продукции, желаем Вам
приятной сборки.**

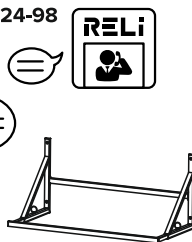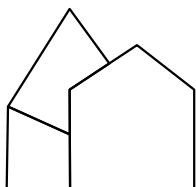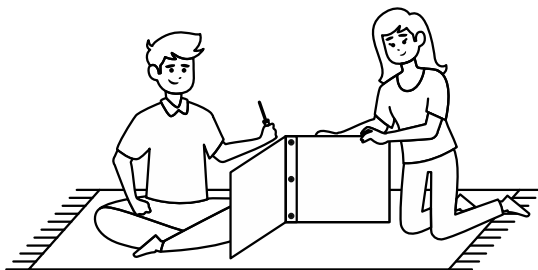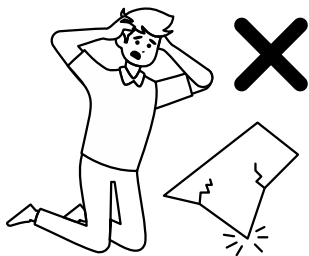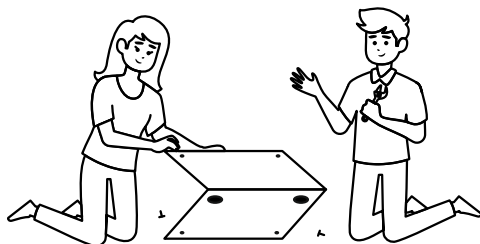


Спецификация



Наименование	Код	Кол-во
Кронштейн левый	1	1
Кронштейн правый	2	1
Поперечина	3	1
Стяжка	4	1
Шплинт быстросъемный с кольцом 8x42 DIN 11023	5	2
Винт M5x12 ISO7380 FL (A2)	6	4
Шестигранный ключ 3	7	1

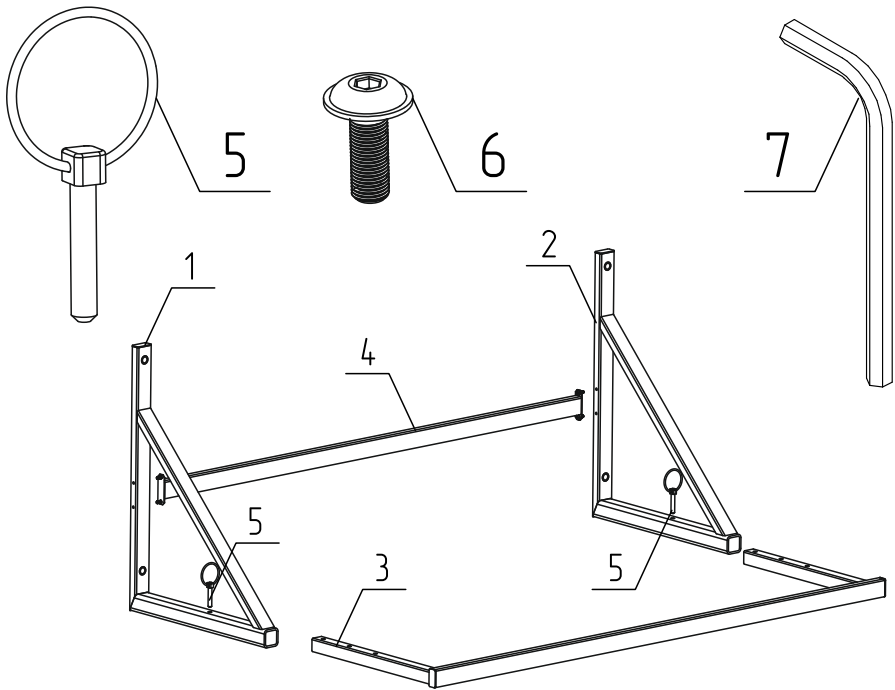

1

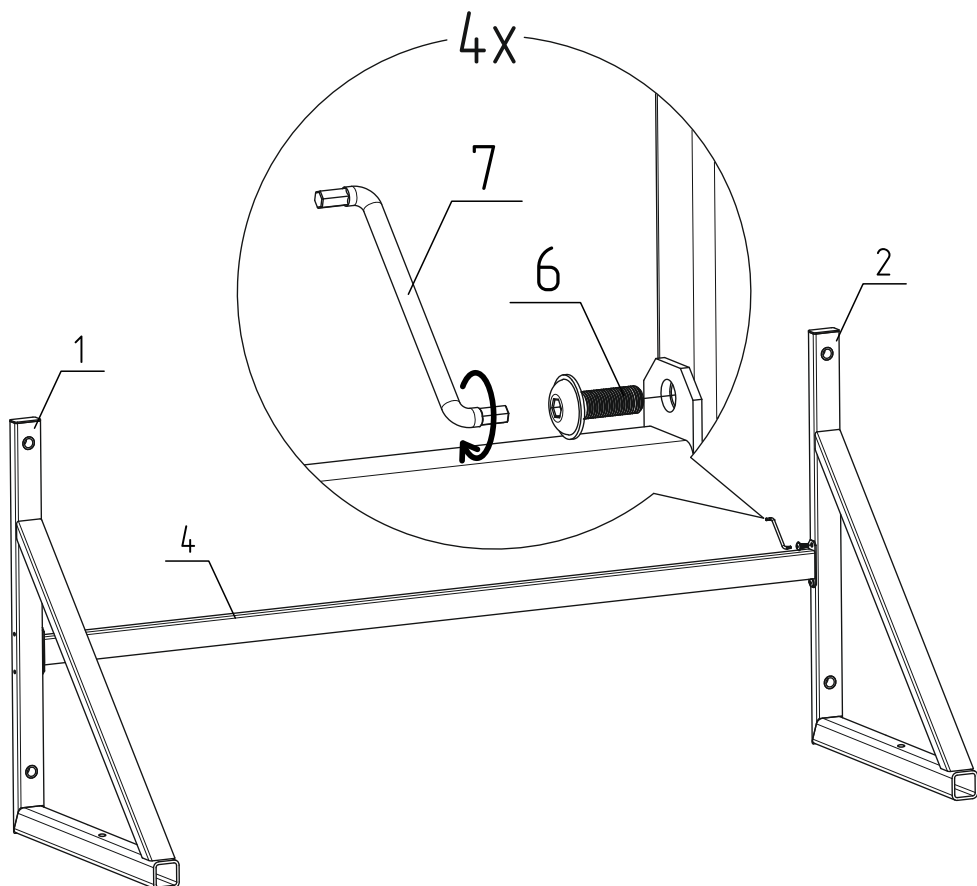


2

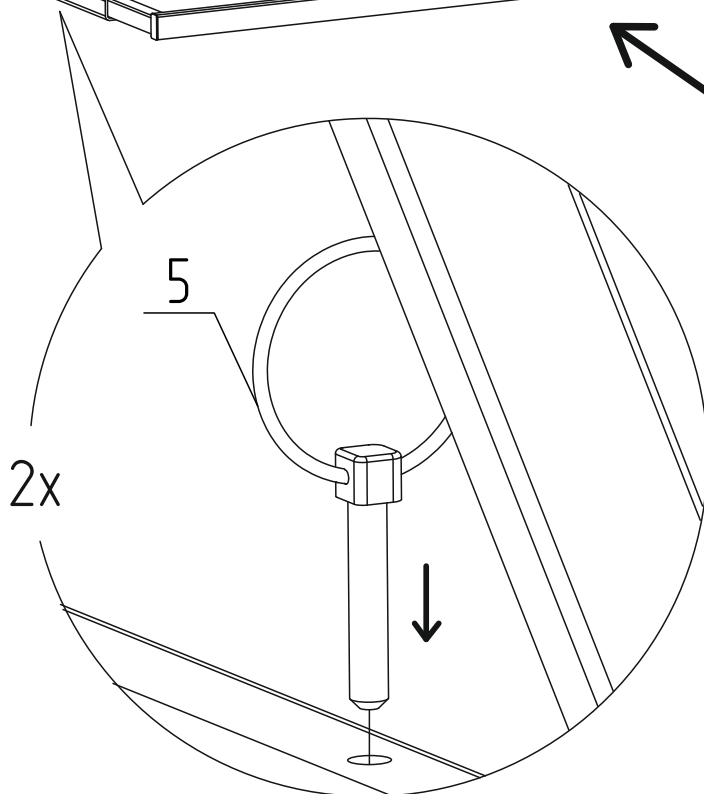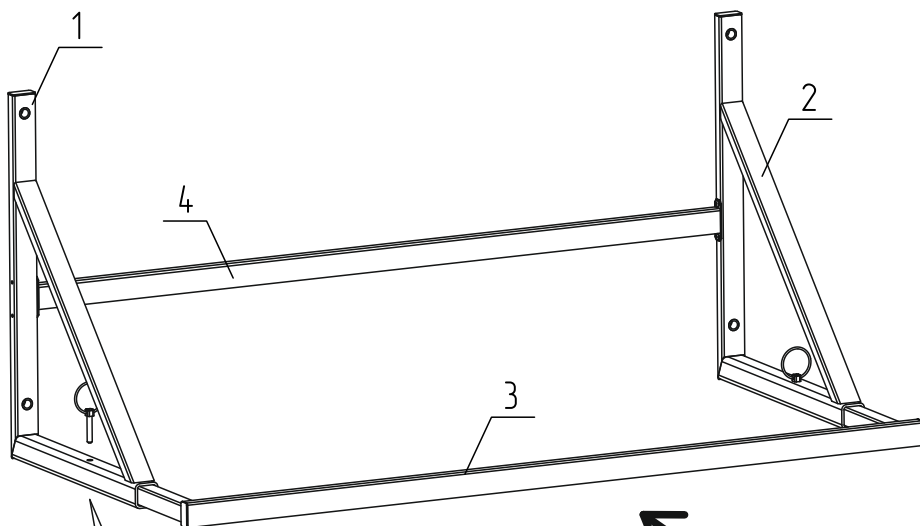

Полка для колес

REL.01.0301.05

Размер: 1304x470-640x592 мм

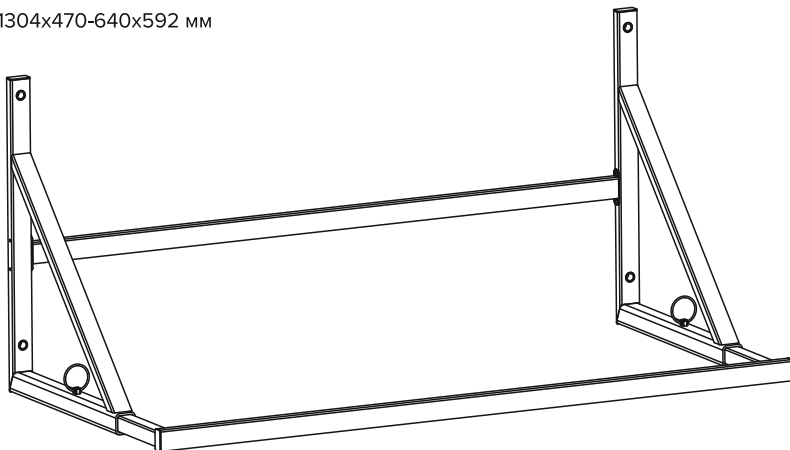


Монтаж полки для колес


Для стен из кирпича, керамзитного блока

Сверло	по бетону, 12 мм (сверлить без удара!)	
Анкер	металлический втулочный анкер 12x100 мм	x4

1

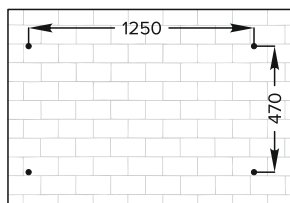


Используя лазерный или строительный уровень, сделайте разметку четырех отверстий на стене в соответствии со схемой.

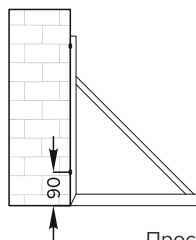


Просверлите и очистите отмеченные отверстия.

2

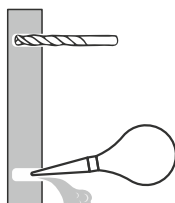

3

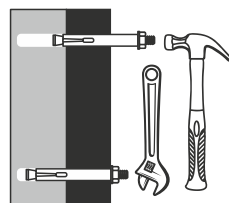


Силами двух человек прислоните полку к стене, и вставьте в отверстия металлический анкер. Используйте молоток и гаечный ключ для закрепления анкера в стене.

Для стен из пеноблока, газобетона, кераклама

Сверло	по металлу, 16 мм (сверлить без удара!)	
Анкер	химический анкер Tytan	x2
Втулка	втулка анкера Fischer 16x85	x4
Шпилька	M10x120-150 мм	x4
Шайба	M10	x4
Гайка	M10	x4


Пройдите шаги **1** и **2** из инструкции выше

3

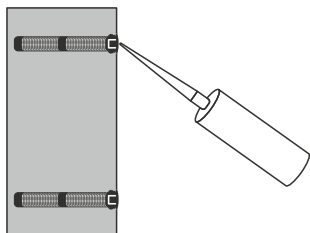


Вставьте втулки анкеров в отверстия и заполните их составом.

4

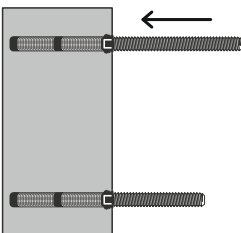

Вставьте шпильки и дождитесь полного высыхания.

5

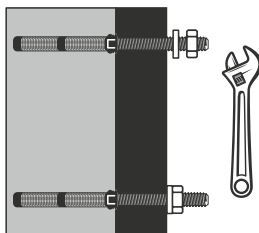

Силами двух человек установите полку для колёс, наденьте шайбы и закрутите гайки до упора.

Демонтаж изделия осуществляется в обратном порядке.

RELI